Kenwood Media Application Ver.2.0.0

追加機能取扱説明書

プレイリストの再生順を並べ替える

プレイリスト内のオーディオデータの再生順を並べ替えることができます。

1 **パソコンとプレーヤーを接続し、「Kenwood Media Application」を起動する。**

プレイリストを変更するときはパソコンとプレーヤーを接続してください。


2 **「PC」タブまたは「PD」タブをクリックする。ツリーリストをライブラリビューに切り換え、再生順を変更するプレイリストを選ぶ。**

3 **「ファイル」メニューの「プレイリスト再生順編集」をクリックする。**

プレイリストを選択した状態で右クリックし「**再生順編集**」を選んでも操作できます。

4 **再生順を変更するオーディオデータを選び、移動先にドラッグ＆ドロップする。**

「**プレイリスト再生順編集**」ウィンドウを表示します。

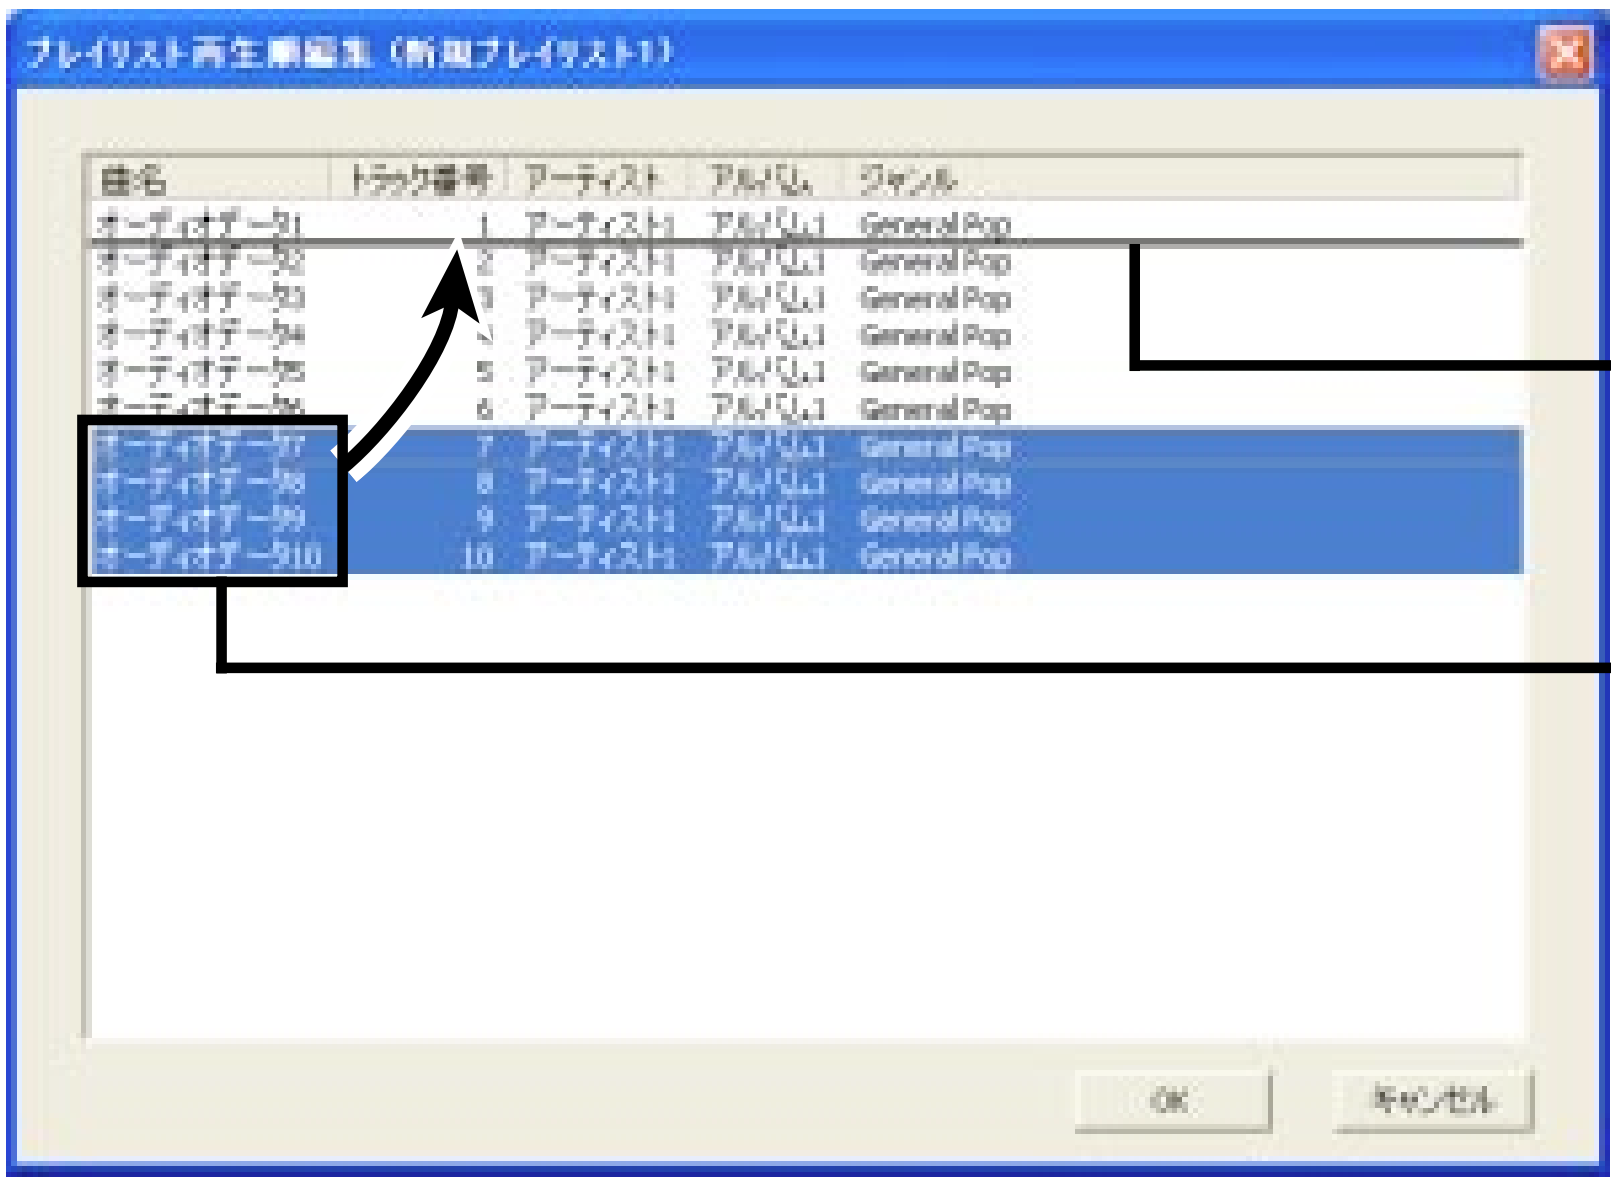

オーディオデータの移動先を表示します

再生順を変更するオーディオデータ

複数のオーディオデータを選択することができます。

5 **プレイリストの再生順を変更したら、「OK」をクリックする。**

POINT:

オーディオデータを移動するときは、オーディオデータの「**曲名**」上でドラッグし、移動先でドロップをしてください。